TP-LINK®

快速安装指南

11N无线网卡


物品清单：● 一块无线网卡 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡 ● 一张驱动光盘 ● 一根USB延长线
（仅限USB网卡）

7103501107

1 硬件安装


PCI/PCI-E网卡

先将计算机断电，然后将PCI/PCI-E网卡插入计算机的相应插槽。
图中以TL-WN851N为例。

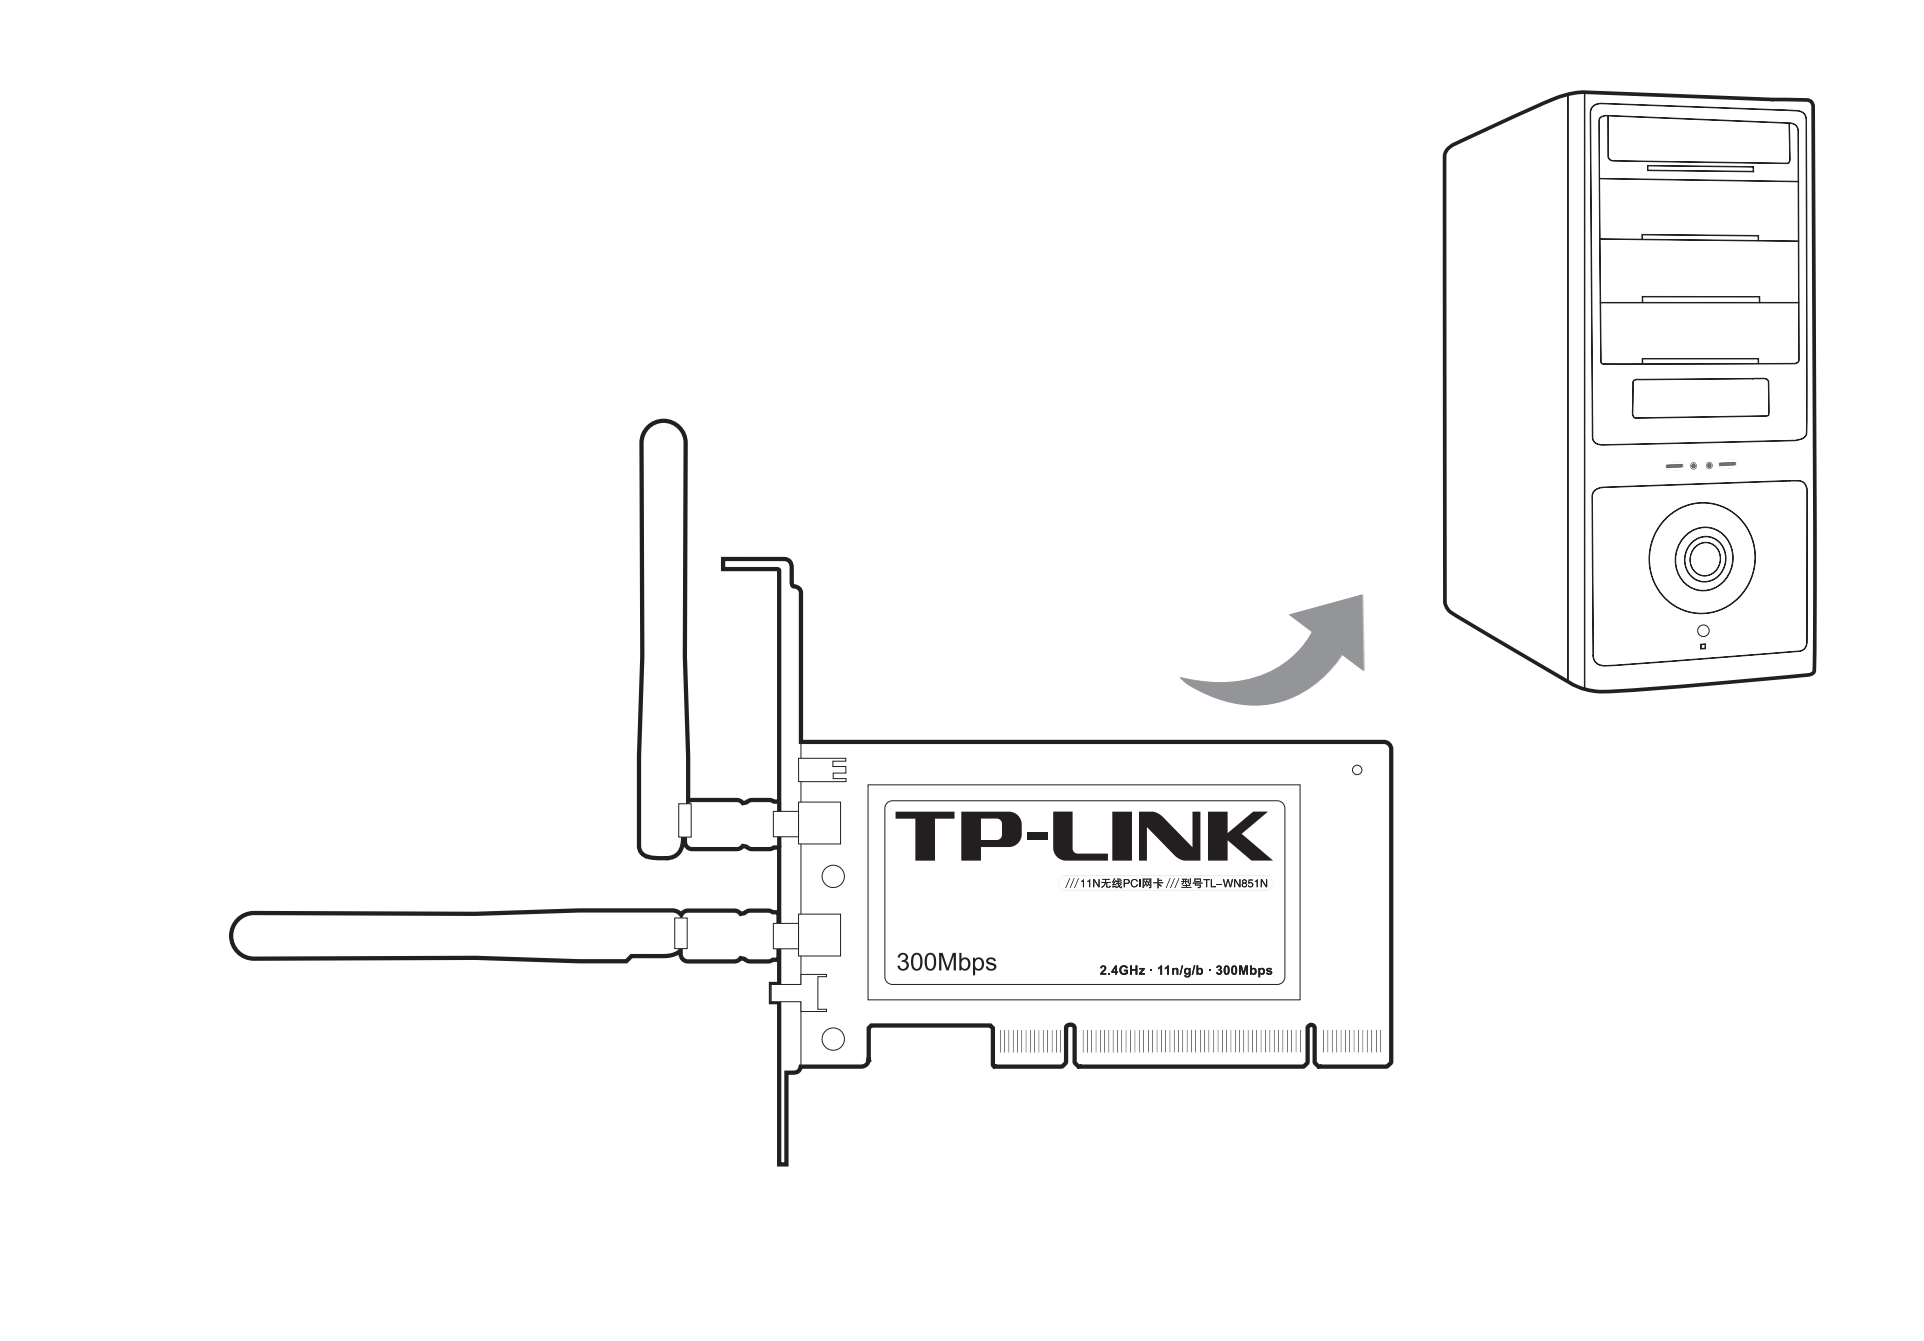

USB网卡

只需将网卡按正确方向插入对应的插槽即可，不需将计算机断电。
图中以TL-WN821N为例。

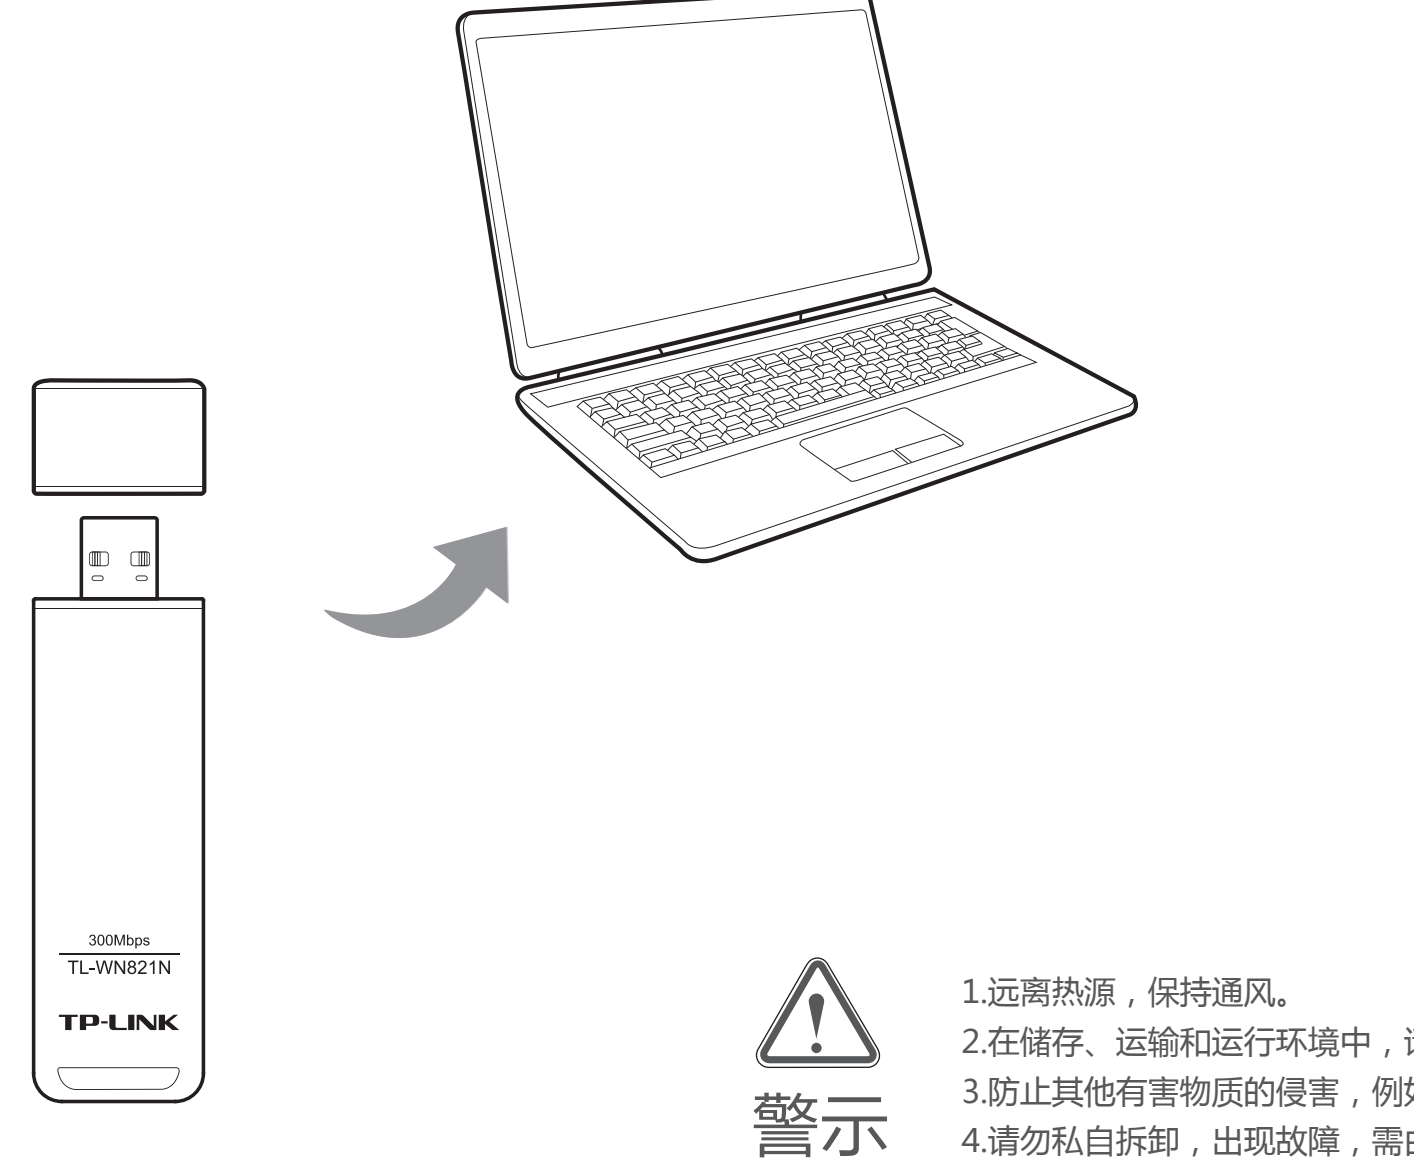

警示

1.远离热源，保持通风。
2.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
3.防止其他有害物质的侵害，例如：酸、碱。
4.请勿私自拆卸，出现故障，需由专业人员进行维修。

2 软件安装

软件安装以Windows XP系统为例。如果您拥有支持QSS的无线路由器（或无线AP），可以在完成软件安装后直接参考**附录 QSS快速安全连接**，与无线网络建立安全连接。


1 网卡成功安装后系统会弹出新硬件安装向导，点击“**取消**”。




2 插入光盘，光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击“**自动安装**”。



3 点击“**下一步**”继续安装。

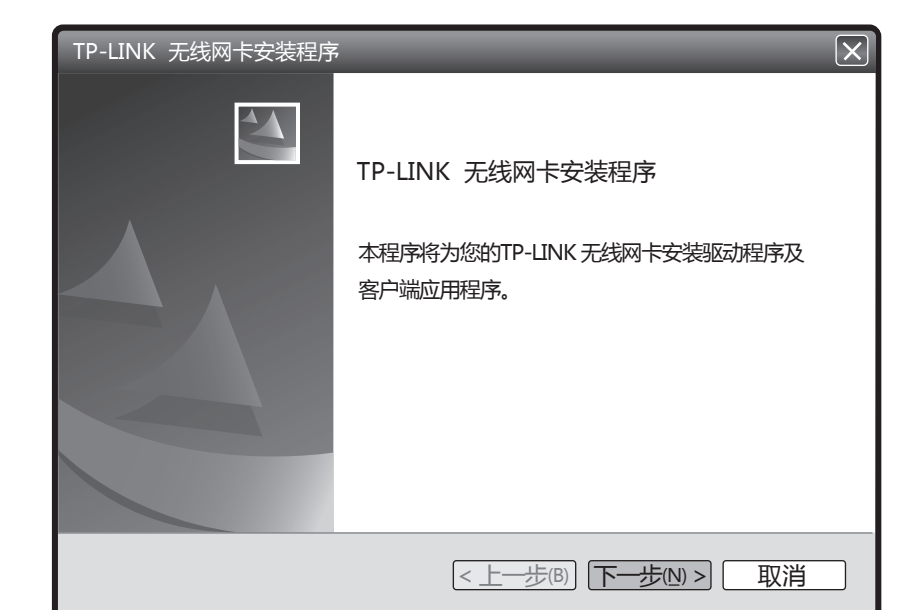


4 选择安装类型，推荐保持默认选择，点击“**下一步**”继续安装。

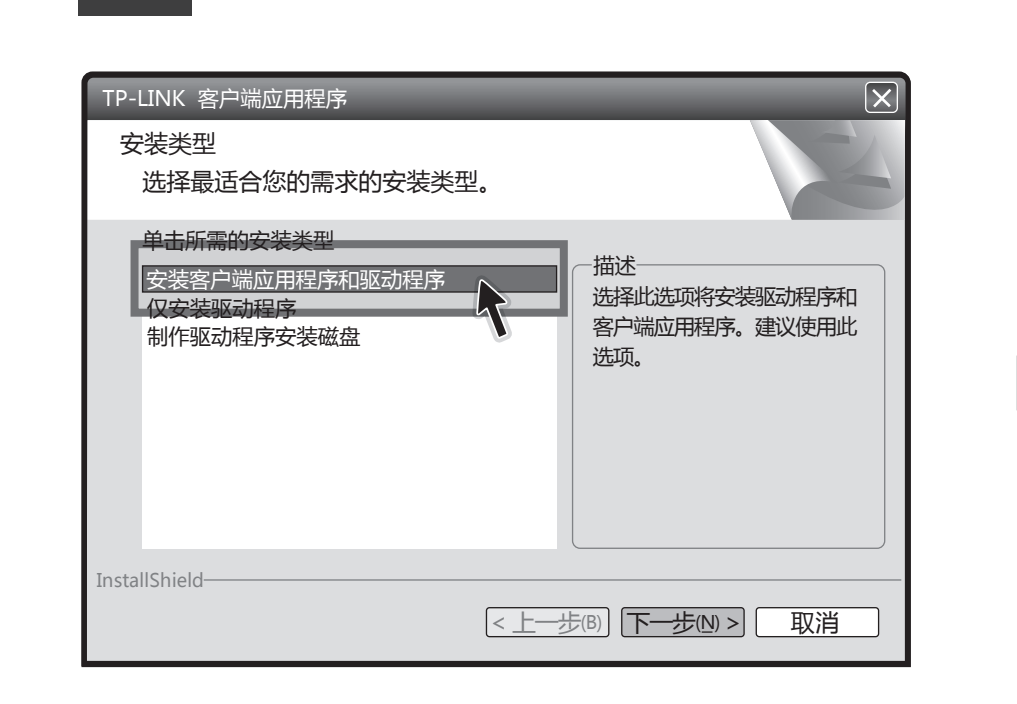


5 选择安装路径，可以采用默认路径，点击“**下一步**”继续安装。



6 选择程序文件夹，点击“**下一步**”继续安装。

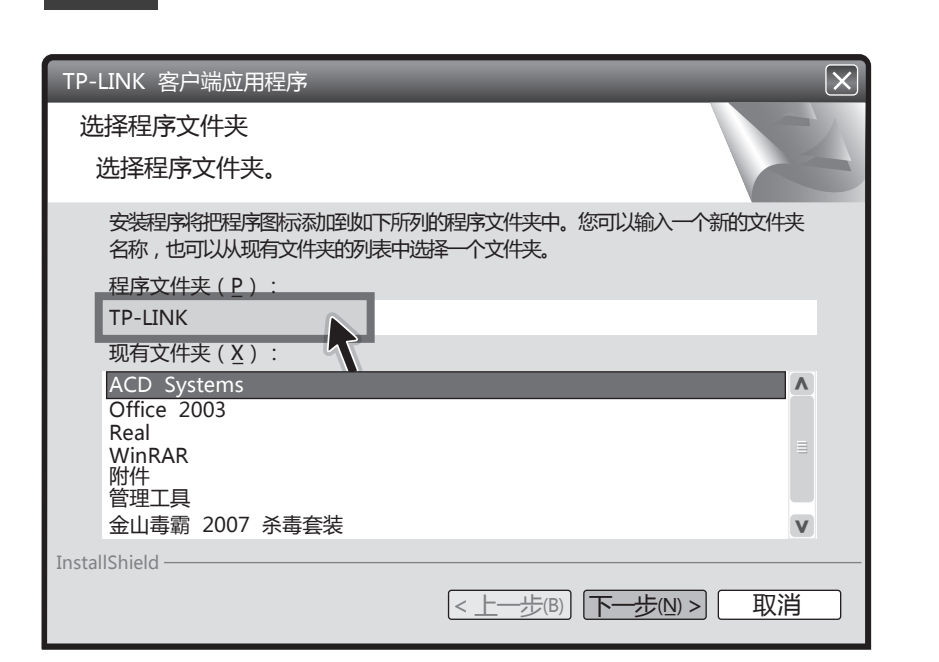

7 选择配置工具，如果不确定，请保留默认设置，点击“**下一步**”继续安装。

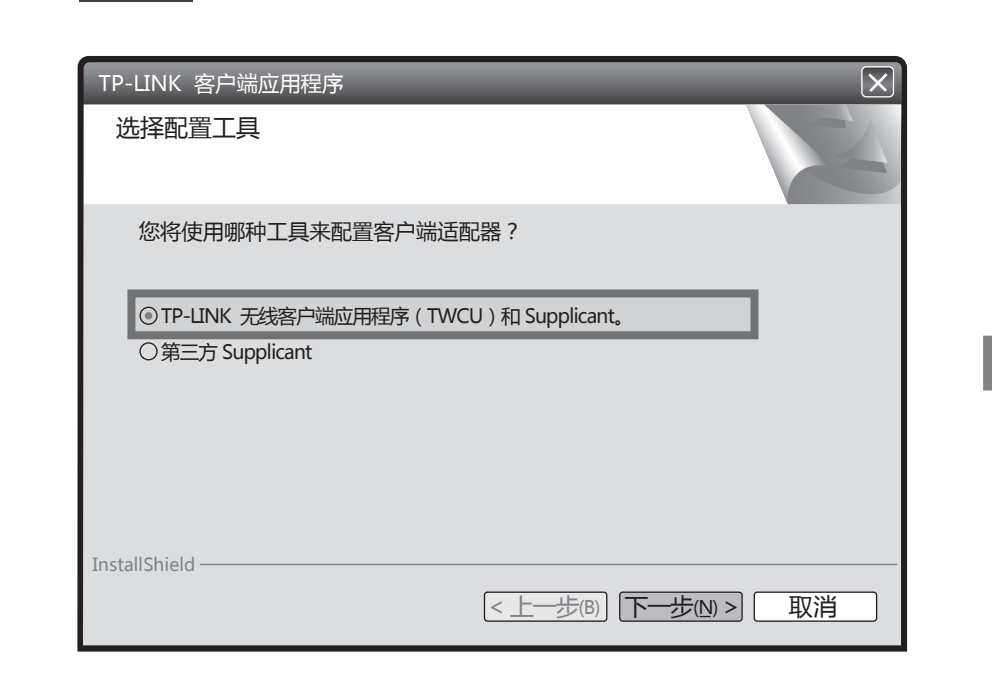


8 安装过程大概需要一分钟，请稍作等待。客户端软件安装完毕后，点击“**完成**”继续QSS软件的安装。




提示

在安装过程中会弹出“没有找到数字签名”的提示框，选择“**仍然继续**”即可完成安装。

9 按照系统提示完成 QSS 快速安全设置的安装。

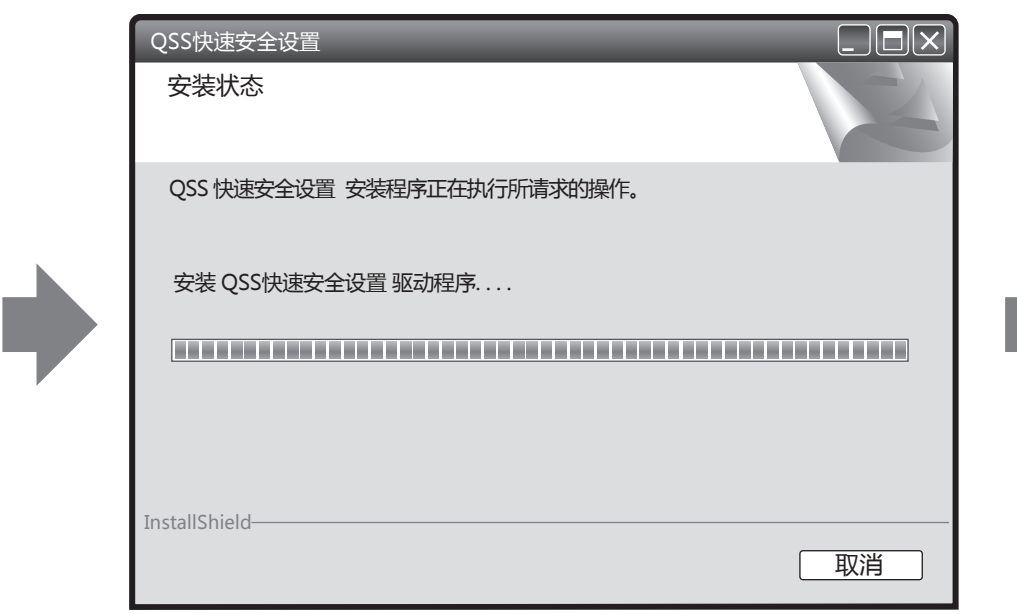

10 操作结束后，会出现安装完成提示界面，点击“**完成**”，系统将重启。

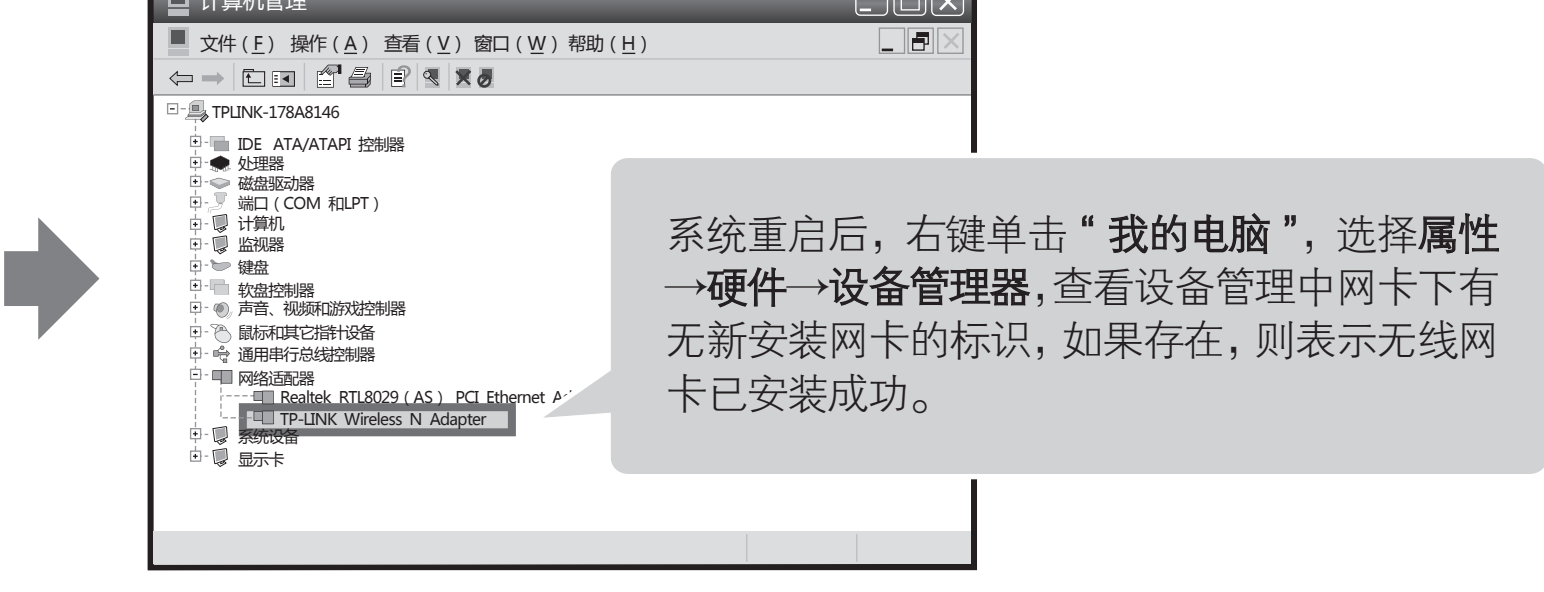

系统重启后，右键单击“**我的电脑**”，选择**属性→硬件→设备管理器**，查看设备管理中网卡下有无新安装网卡的标识，如果存在，则表示无线网卡已安装成功。

3 连入网络


Windows 2000/XP

网卡安装完成后，在桌面右下角将会出现网卡客户端应用程序的标识。双击该图标，即可运行客户端应用程序（TWCU）来配置无线网卡。


1 打开客户端程序，可以查看当前无线网卡的连接状态。



2 选择“**配置文件管理**”，点击“**扫描**”。

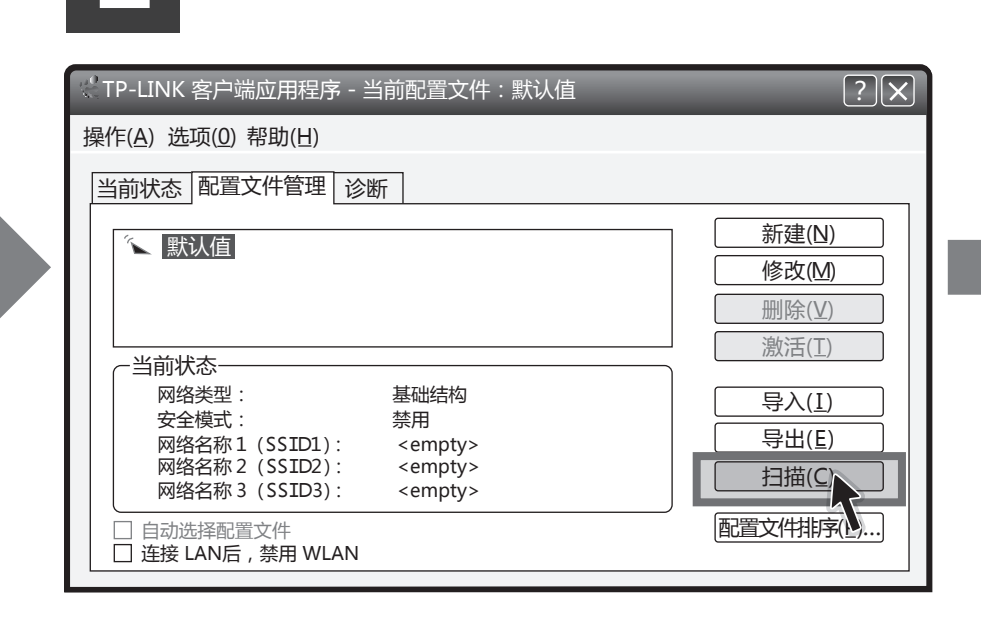

3 选择想要加入的网络，点击“**激活(A)**”按钮。

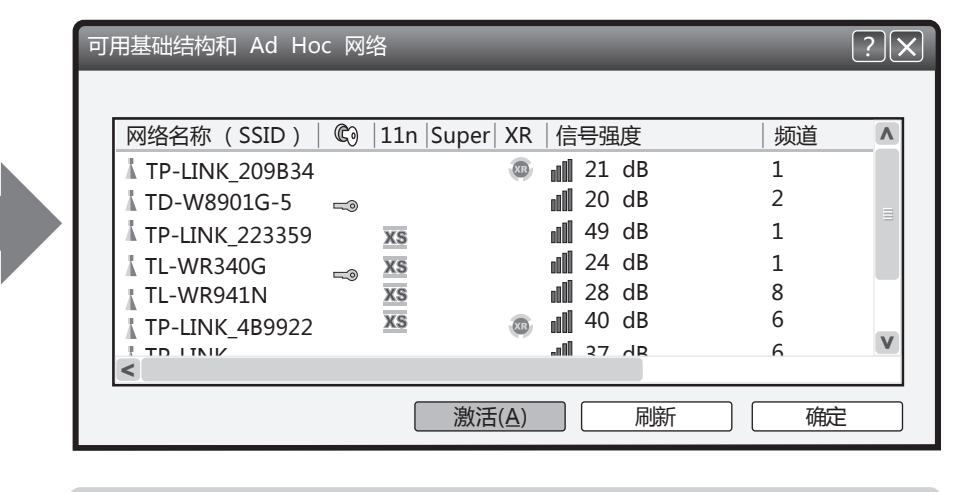


注：如果已经连入了想加入的网络，只需要点击“**配置文件管理**”选项下的“**修改**”按钮，对默认配置文件进行修改即可。

4 填写自己需要命名的配置文件名，完成后选择“**安全**”按钮。




5 选择所需加密模式，点击“**配置**”按钮。

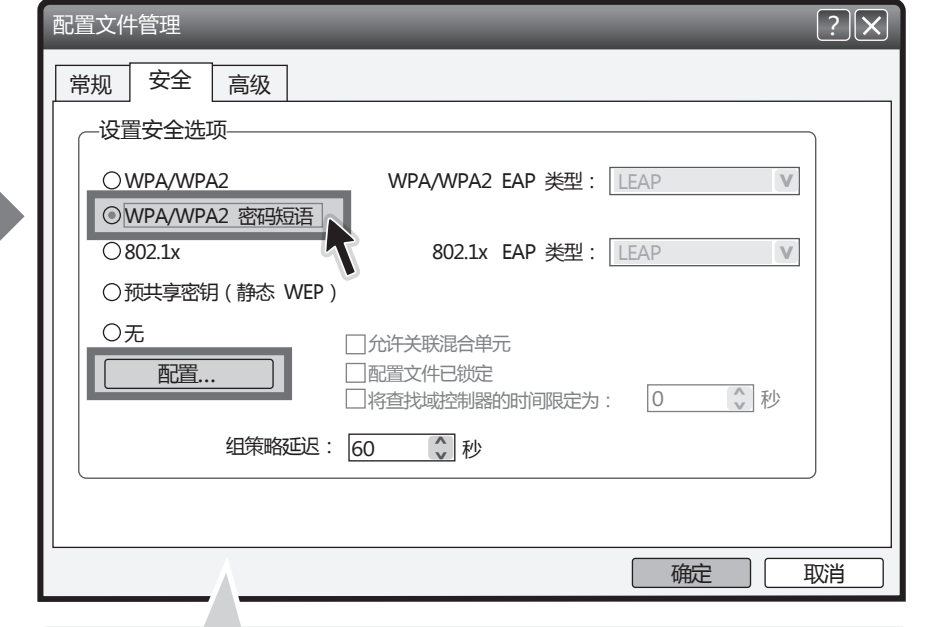

注：网卡采用的加密方法和密码设置必须与**无线路由器**一样。

配置步骤：

A. 进入配置界面，输入密码。

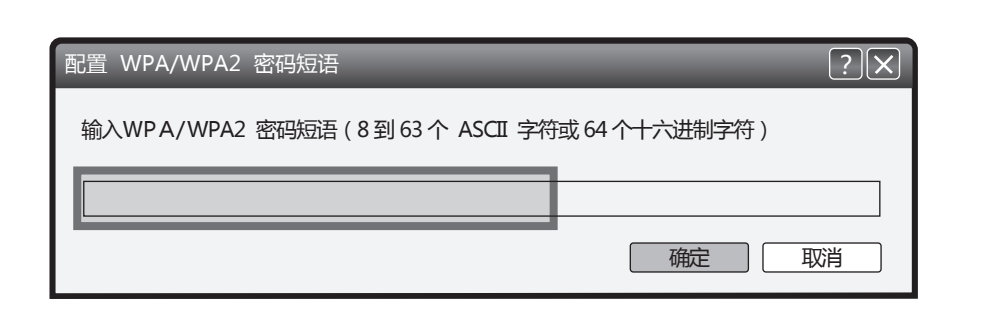

B. 点击“**确定**”按钮完成配置。并在当前状态栏下，可以看到目前的无线网络状态。

Windows 7

网卡安装完成后，可通过系统自带的工具进行无线网络的配置。

1 点击桌面右下角的图标，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“**连接**”按钮。



2 若无线网络已加密，请按照提示输入密码；若无线网络未加密，可以不进行设置直接接入无线网络。



Windows Vista

网卡安装完成后，可通过系统自带的工具进行无线网络的配置。


1 右键单击桌面右下角的图标，在菜单中选择“**连接到网络**”。



2 然后在弹出的连接网络界面中选择要进行连接的无线网络，点击“**连接**”按钮。



3 若无线网络已加密，请按照提示输入密码；若无线网络未加密，可以不进行设置直接接入无线网络。

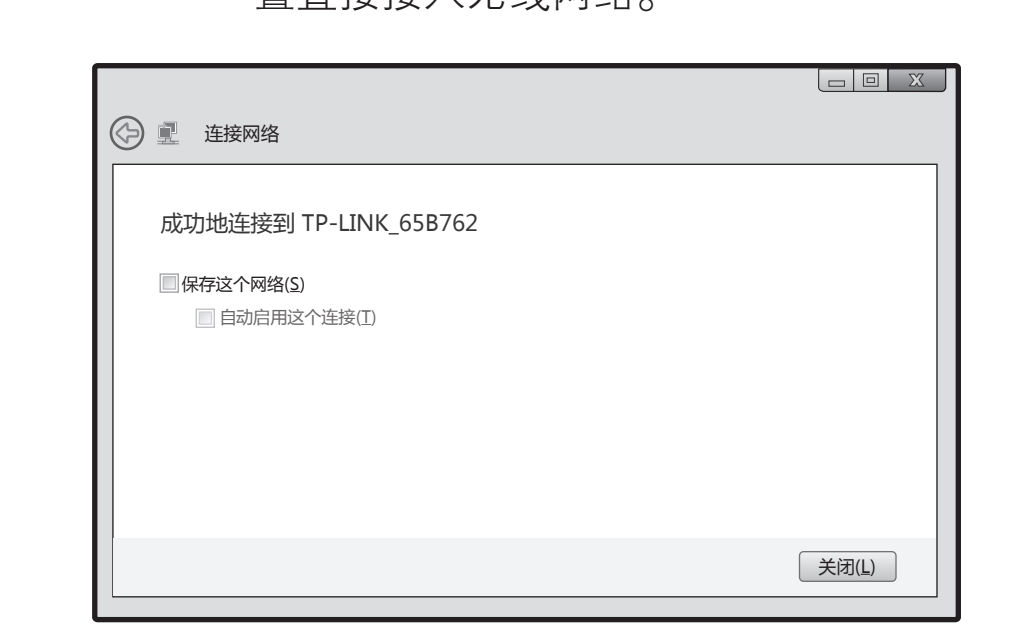


附录 QSS快速安全连接


网卡安装完成后，您可以使用QSS功能直接与支持QSS或WPS功能的无线路由器（或无线AP）建立安全连接。以下介绍两种设置方法（仅适用于Windows 2000/XP/Vista）。如您使用的是带QSS按钮的USB网卡，推荐依照方法一进行设置；如您使用的是PCI或笔记本网卡，推荐依照方法二进行设置。

方法一：

1 按下路由器上的“QSS 快速安全按钮”。

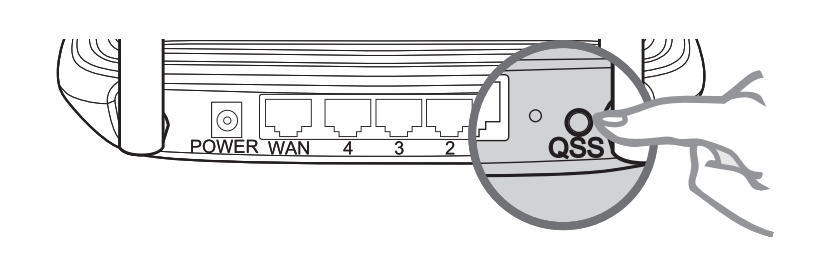

2 2分钟内按下网卡上的“QSS 快速安全按钮”2 到 3 秒不放。




方法二：

1 双击桌面上的图标，进入网卡 QSS 软件配置界面，单击“**下一步**”按钮。



2 在此界面中选择最后一项。输入要接入的无线路由器 8 位 PIN 码（PIN 码请参见路由器底部标贴）。点击“**下一步**”继续。

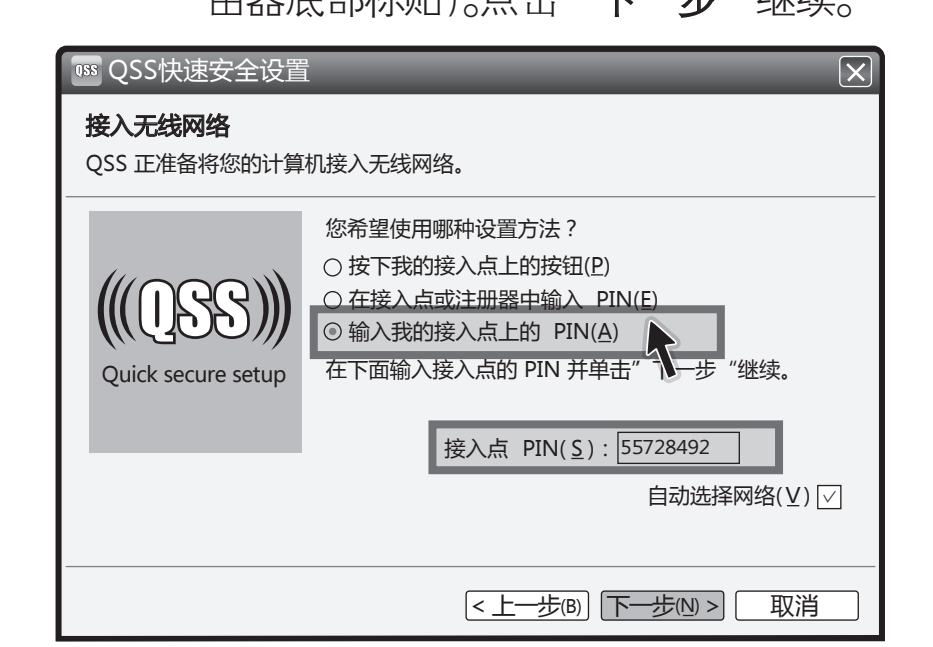

提示：更多 QSS 设置方法请登录我们的网站（http://www.tp-link.com.cn）查阅支持 QSS 的无线宽带路由器的详细配置指南。

深圳市普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区桃源街道平山大园工业区南区2栋1-6楼
技术支持热线 400-8863-400
公司网址 www.tp-link.com.cn